


## Plastový plotový systém Horz


### Jak na to...

**1/** Pokud jste nezakoupili již předem nařezané profily, je postup následující. Naměříme délky nosných profilů tak, aby upevnění do sloupků (místo pro kotvící šrouby) zasahovalo dostatečně do plochy profilu a uřízneme délku profilu o 6 mm kratší, než máme zaměřeno. Po nalepení záslepek se profil o 6 mm prodlouží. Profily dodáváme opatřené ochrannou fólií, aby se při manipulaci a montáži povrch profilů nepoškodil.

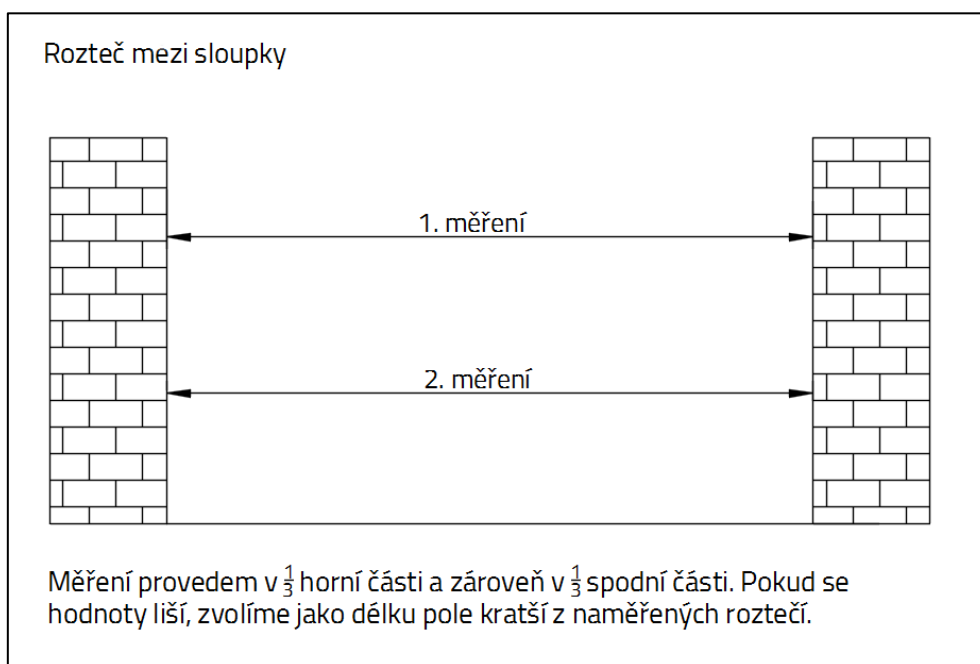


**2/** Ocelovou pozinkovou výztuhu 60 x 40 x 2 mm uřízneme o dalších 6 mm kratší než je délka plastového profilu. Je to z důvodu umístění koncovek - krytky, pokud by se stalo, že by byla výztuha uříznuta mírně šikmo.


**3/** Zasuňme ocelovou výztuhu do profilu, vložíme po celé délce uříznutý vymešovací pásek a nalepíme krytky na plotovky speciálním přiloženým silikonovým lepidlem. Dáme pozor na správné množství lepidla, aby zbytečně přes profily nepřetévalo. Doba schnutí je minimálně 12 hodin. Používáme výhradně speciální silikonové lepidlo k tomuto účelu určené. Spoj je velmi pevný, stálý a odolný povětrnostním vlivům.

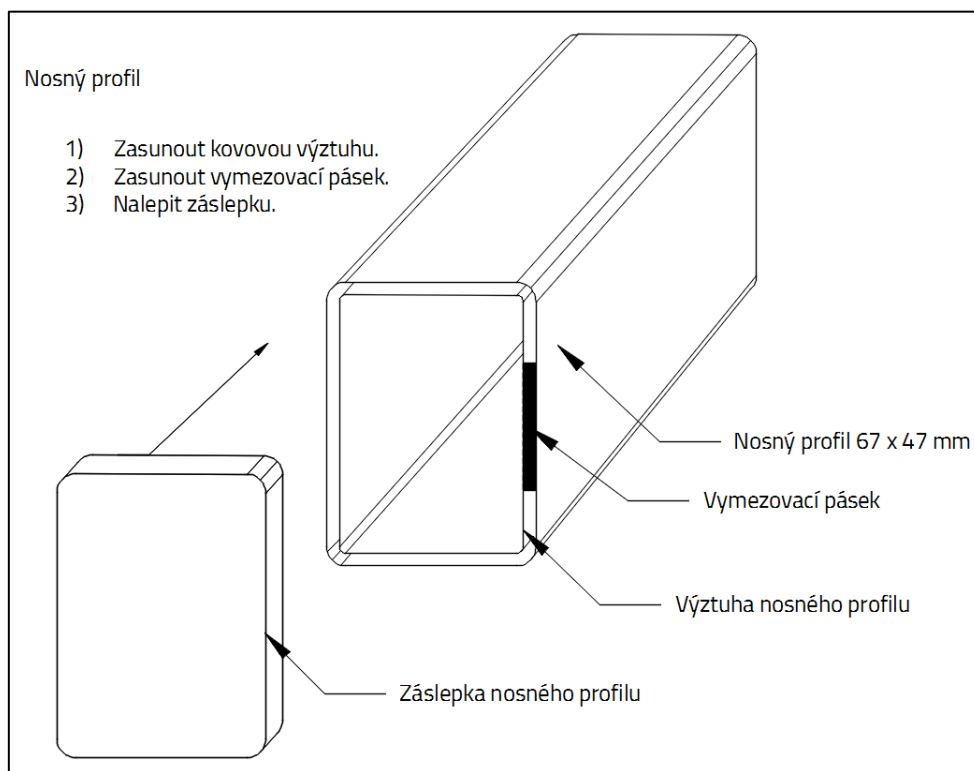


**4/** Zvolíme si rozteče mezi jednotlivými plotovkami- mezery mezi plotovkami.

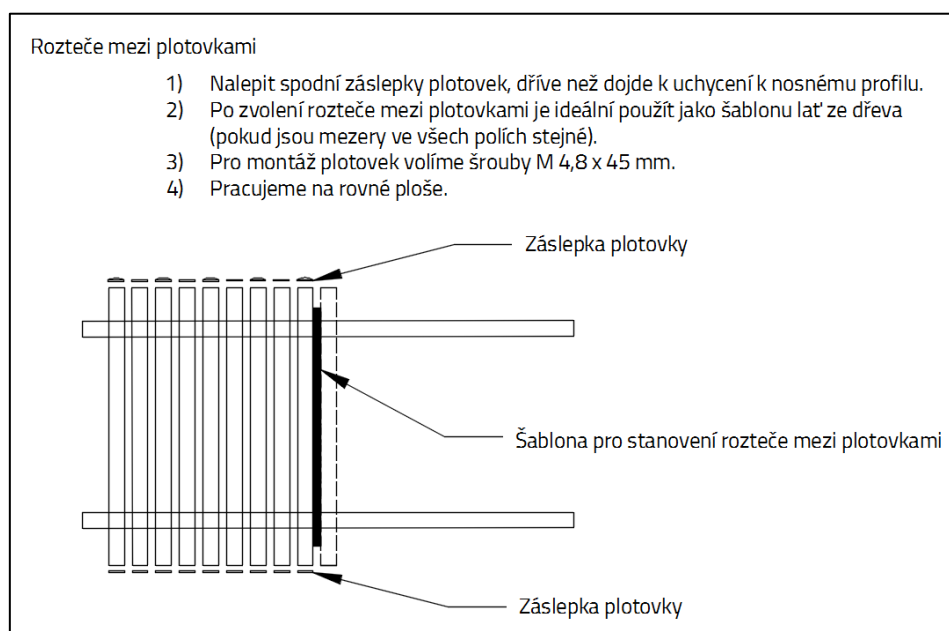

**5/** Na připravené nosné profily položíme plotovky opatřené nalepenou koncovkou a usadíme na rozteče, které jsme si předtím zvolili. Montáž vždy začneme středovou plotovkou (případně středovými plotovkami, pokud jsou dvě a je sudý počet plotovek v plotovém poli). Plotovky připevníme dodanými samovrtnými šrouby. Pro snazší montáž doporučujeme předvrtání otvorů v plotovce i v nosném profilu vhodným vrtákem. Krajobé mezery vyjdou s větší přesností, jestliže začínáme montáž středovou plotovkou.

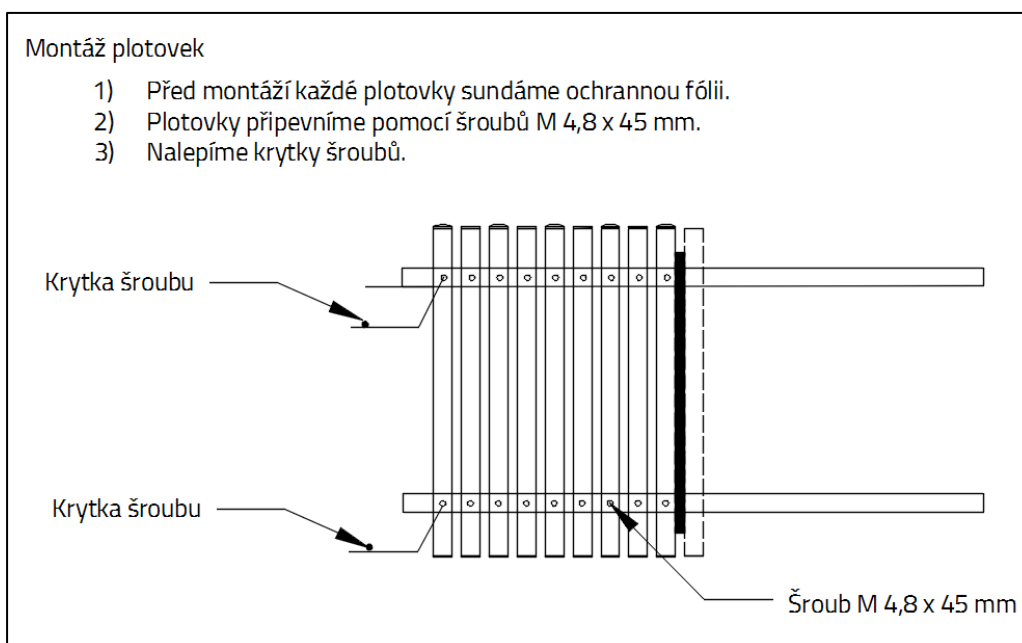

**6/** Na hlavice šroubů nalepíme krytky, případně je můžeme nalepit až po konečné montáži plotového pole do držáků na sloupcích. Doporučujeme držáky rovné - vodorovné či svislé. Nevhodné jsou držáky plotových polí kroucené. Při použití tohoto typu držáků zůstávají na krajích plotových polí mezery až 6cm.

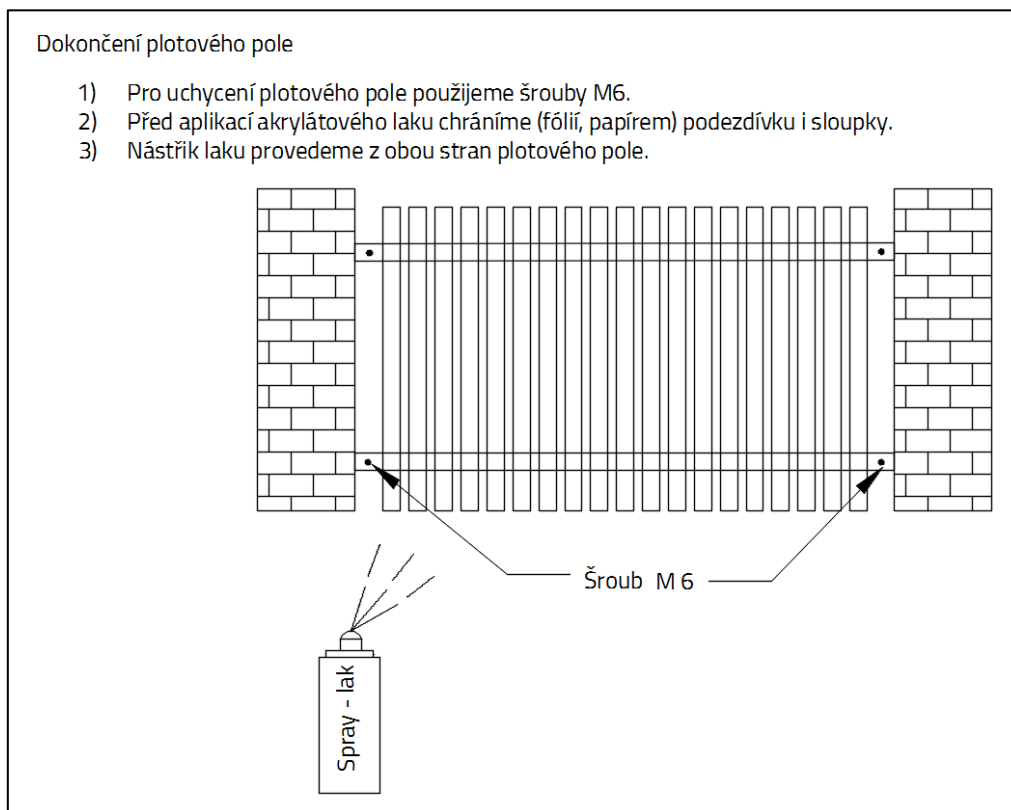

**7/** Plotové pole (plotovky upevněné na nosných profilech s výztuhou) se upevní na kotvy sloupků šrouby a opatří se krytkou v barvě profilu. Ukotvení je velmi variabilní, proto není součástí našeho sortimentu.

**8/** Ihned po provedení montáže doporučujeme u všech námi dodávaných profilů jejich ošetření bezbarvým akrylátovým lakem ve spreji. Tento lak udrží lesklý povrch profilů a živé barvy. Použití tohoto akrylátového laku je možné i po několika letech, kdy se na povrchu profilů objeví křídový povlak (zašedlý povrchový film). Tento lak částečně obnoví sytost barev a oživí strukturu povrchu. Lak se nanáší pouze v jedné tenké vrstvě tak, aby se lak sjednotil, ale nestékal po povrchu.

Výrobce:

**Horz spol. s r. o.**

Na Lučinách 541

417 12 Proboštov u Teplic

Česká republika

web: www.horz.cz

Prodejce (objednávky, cenové nabídky):

**Petr Hokr**

objednávky, cenové nabídky

telefon: **+420 602 179 179**

mail: **ploty@horz.cz**